


お願い・・・この度は当社製品をお買上げいただき、誠に有難うございます。  
施工の前に、この説明書を十分にお読みいただき、正しく施工して下さい。

## 1 側板取り付けの前準備の確認


取り付け前に側板の加工寸法をご確認下さい。

## 2 側板のカット

### ■直側板のカット

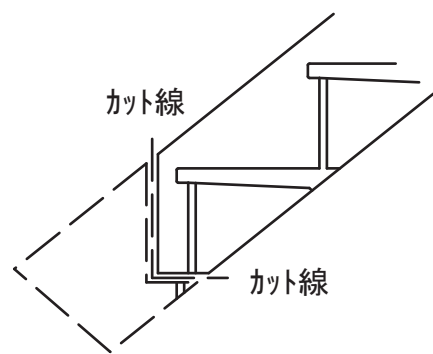

下端部のカット例



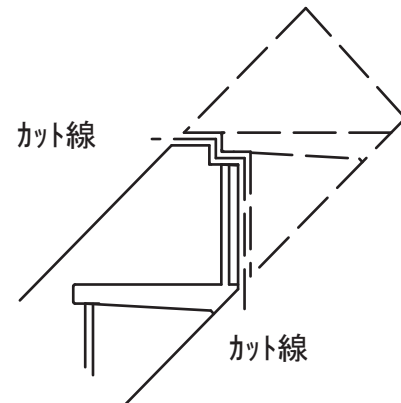


上段框部のカット例

### ■廻り側板と直側板の接続カット

- ①直側板のケ込板溝の前部でカットします。
- ②廻り側板のカットも直側板と同じです。

### 【納まり図】

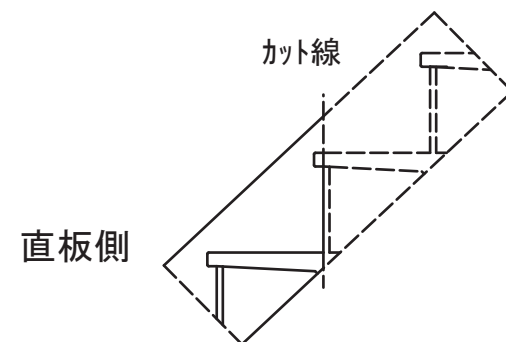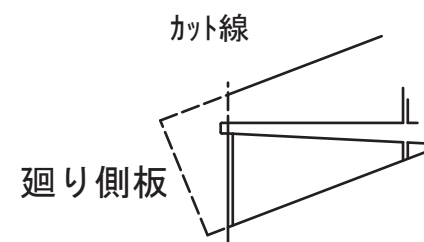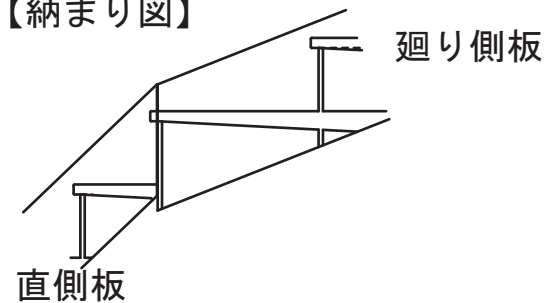


## 3 廻り側板のカット

※注意※ コーナ一部は廻り側板(下)に廻り側板(上)を突き付ける納まりになります。

### 【ケ込み芯納め】

■廻り始めから廻り終わりのケ込み板前面を柱の芯で納める場合

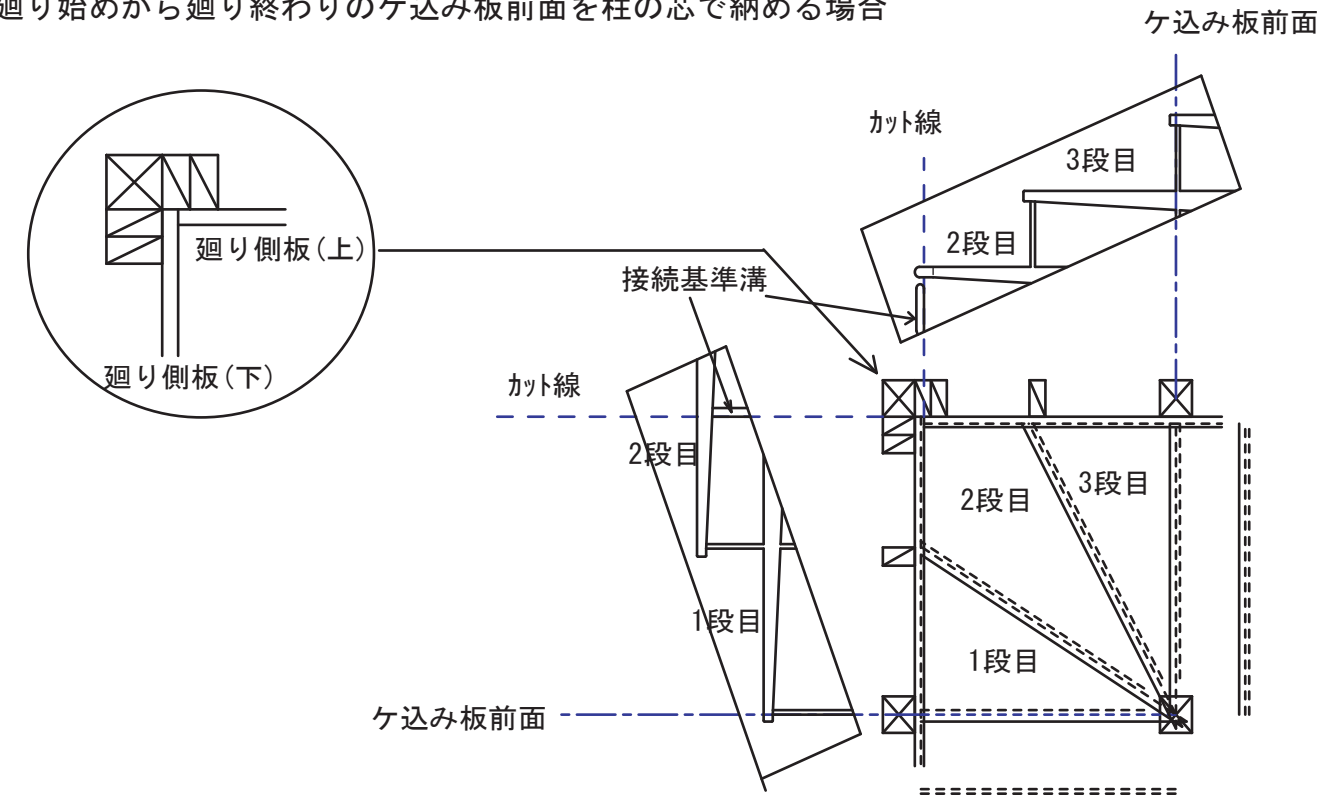

### 【段鼻芯納め】

■廻り始めから廻り終わりの段鼻を柱の芯で納める場合

